

## MANUAL CAJA FUERTE

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

MODELO : NSE - 1148

### DIMENSIONES

ANCHO : 34.7 cm.

ALTO : 25.5 cm9041

PROFUNDIDAD : 31 cm

### ESPECIFICACIONES

PESO : 17 Kg.

TEMPERATURA :-10 °C -+ 70 °C.

VOLTAJE. : 5 BATERÍAS AA / 1.5 V.

### CARACTERÍSTICAS:

- Elaborada en acero al carbón de alta calidad con un excelente terminado.
- Posee un sistema electrónico, el cual no permite que se vea la clave digitada al momento de la apertura, esto para una mayor seguridad al usuario.
- Caja porta pilas interna.
- Se opera a través de una clave :
- Usuario de 1 a 8 dígitos
- En el momento que se digite mal la clave y mas de 3 veces, se bloquea la cerradura de la caja durante 5 min. aprox.
- Posee sistema electrónico para apertura y cierre.
- Utiliza 5 baterías doble AA.
- Posee llave mecánica para abrir la caja en caso de emergencia esto da una mayor seguridad al usuario.
- Posee un reloj digital el cual se visualiza en el display, ubicado en la parte frontal de la caja.


**FAVOR LEER ESTE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO ANTES DE HACER ALGÚN CAMBIO POR FAVOR NO GUARDE LA LLAVE DENTRO DE LA CAJA UBIQUE UN LUGAR DISTINTO Y SEGURO**

### FUNCIONES DEL TECLADO

ENTER: Es para confirmar y entrar a la programación

CLOSE: Cerrar la puerta

### PARTES DE LA CAJA

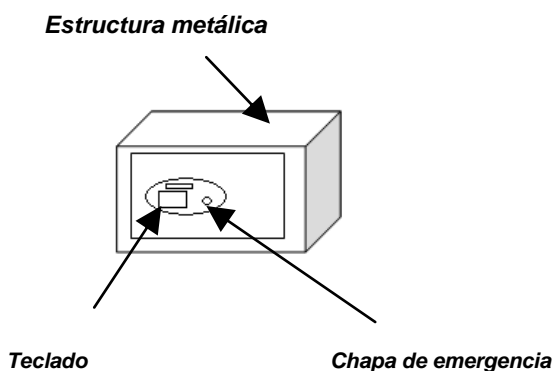

### Para abrir la caja con la clave del usuario

- Presione ENTER se visualizara en el display CODE.
- Digite la clave del usuario, en el caso de que no haya sido cambiada la clave digite 168 luego



NIT 900.846.568-7

**Dimensional**  
Distribuciones S.A.S

- presione ENTER.
- Se visualizara en el display OPEN, automáticamente la puerta se abrirá.
- Para cerrar solo oprima la tecla CLOSE.

#### **Para abrir la caja con la clave maestra**

- .Sino ha sido cambiada la clave maestra de fabrica digite 12345678 y ENTER Digite nuevamente 12345678 y presione ENTER empezara en display una secuencia de 10 segundos.
- Al finalizar el conteo visualizara la clave de usuario y aparecera OPEN
- Para cerrar la caja solo oprima la tecla CLOSE

#### **Para abrir con la llave de emergencia.**

- visualice en el centro del panel de control una tapa con la letra P que se encuentra dibujada al revés, retire con cuidado esta tapa. Detrás de esta encontrara la cerradura.
- Introduzca la llave, gire la llave a la derecha totalmente hasta el tope y al mismo tiempo hale la puerta y estará abierta.
- Cierre la puerta, gire la llave hacia la izquierda totalmente hasta el tope y retire la llave halándola. Quedara cerrada totalmente la caja fuerte.

#### **NOTA:**

Si se equivoca en el momento de digitar la clave del usuario o maestra presione CLOSE y se borrara la información en el display.

#### **Para el cambio de la clave maestra**

- 1.La clave maestra esta dividida en dos partes preseleccionadas 12345678,12345678 para realizar cambio de la clave debe estar cerrada la cerradura.
- 2.Presione ENTER y en display aparecera CODE
- 3.Digite 12345678 y presione ENTER
- 4.Digite el restante de la clave maestra 12345678 y presione ENTER, en el display aparecera el conteo de los 10 segundos.
- 5.Antes de que termine la secuencia presione ENTER aparecera CODE en el display.
- 6.Digite la clave nueva de 8 dígitos y presione ENTER
- 7.Digite nuevamente la clave digitada anteriormente y presione ENTER aparecera en el display GOOD termina la programación de la nueva clave.

Por favor confirme esta clave realizando nuevamente el proceso de apertura de la caja

#### **Para el cambio de la clave del usuario**

- La clave del usuario viene preseleccionada y es 168 para el cambio de esta clave las guardas deben estar abiertas y en display open.
- Presione la tecla ENTER e inmediatamente en el display aparecera la palabra CODE
- Digite un numero máx. de 8 dígitos este será la nueva clave del usuario presione ENTER en el display aparecera OPEN
- Verifique la nueva la clave antes de cerrar la puerta con la clave del usuario

#### **Instalación de pilas internas**

Abra la puerta y detrás de esta encontrara un porta pilas, retire la tapa e instale 5 pilas AA

#### **Para el cambio de la hora.**

- Presione la tecla SET
- Empieza a titilar la hora en el display. Actualice con la tecla H/M, con la que se aumenta o disminuye, después de este paso con la tecla SET confirma la información.
- Empieza a titilar los minutos actualice con la tecla H/M, y confirme con la tecla SET.

**ESTE PRODUCTO TIENE UN AÑO DE GARANTÍA, POR DEFECTO DE FABRICA SI TIENE ALGUN INCONVENIENTE POR FAVOR COMUNIQUESE AL TEL (57)(1)2125024, 2100508-2100513 O AL WHATSAPP 350 8303728 DEPARTAMENTO TECNICO EN BOGOTA**

📍 Calle 67 No. 17 - 19 - Bogotá D.C. ☎ Tel: 212 50 24

✉ servicio.cliente@dimensional.com.co 🌐 www.dimensional.com.co